


Move

Quickstart Guide

1

Connect Move to power

Plug the charging base into a power outlet and put Move on the base.

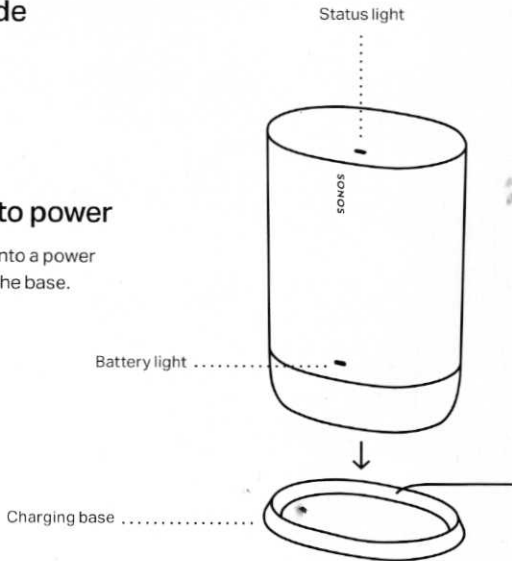

2

Download the Sonos app

You'll use it to set up and control your Move.

Already have Sonos?

Open the Sonos app and choose
Settings > System > Add Product
to add Move to your Sonos system.




3

Move at a glance

Use Wi-Fi to set up Move and for listening at home—switch to Bluetooth wherever Wi-Fi isn't available.

For more information, go to the Sonos User Guide: sonos.com/guides/Move

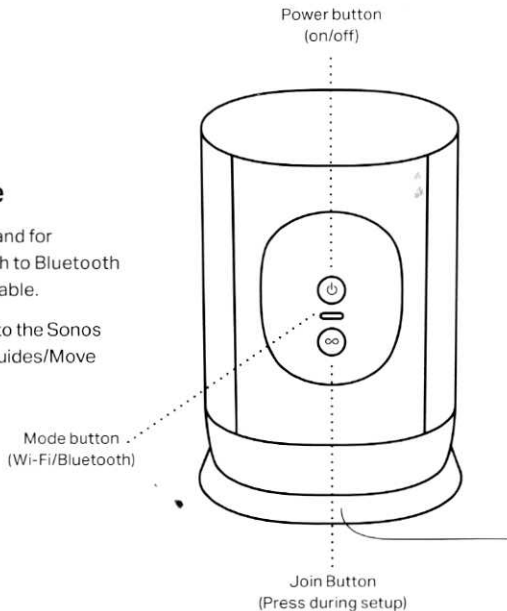

Need help?

Sonos App: Help & Tips

Website: sonos.com/support

Twitter: @SonosSupport

Email: support@sonos.com

User Guides: sonos.com/guides

© 2019 Sonos Inc. All rights reserved. Sonos, Move and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

640-00480 Rev A



Dansk - Kom hurtigt i gang

1. **Sæt strøm til din Move.** Sæt opladningsfoden i en stikkontakt, og stil Move på foden.
2. **Download Sonos-appen.** Du skal bruge den til at konfigurere og styre Move. **Har du allerede Sonos?** Åbn Sonos-appen, og vælg **Indstillinger > System > Tilføj produkt** for at føje Alpine til dit Sonos-system.
3. **Et overblik over Move.** Brug WiFi til at opsætte Move og lytte derhjemme. Skift til Bluetooth, hvis der ikke er WiFi. Du kan finde flere oplysninger i Sonos-brugervejledningen: sonos.com/guides/Move

Deutsch - Kurzanleitung

1. **Verbinde Move mit einer Stromquelle.** Stecke die Ladestation in eine Steckdose und setze Move auf die Ladestation.
2. **Lade dir die Sonos App herunter.** Du brauchst die App, um deinen Move einzurichten und zu steuern. **Du hast die Sonos App schon?** Dann öffne die Sonos App und gehe zu **Einstellungen > System > Gerät hinzufügen**, um den Alpine zu deinem Sonos System hinzuzufügen.
3. **Move auf einen Blick.** Verwende WLAN, um Move einzurichten und Musik zu hören. Wechsle zu Bluetooth, wenn kein WLAN verfügbar ist. Weitere Einzelheiten findest du im Benutzerhandbuch von Sonos: sonos.com/guides/Move

Español - Guía de inicio rápido

1. **Conecta Move a la red eléctrica.** Conecta la base de carga a una toma de corriente y coloca Move en la base.
2. **Descarga la app Sonos.** La vas a necesitar para configurar y controlar Move. **¿Ya tienes Sonos?** Abre la app Sonos y selecciona **Ajustes > Sistema > Añadir producto** para añadir Alpine a tu sistema Sonos.
3. **Move de un vistazo.** Utiliza el Wi-Fi para configurar Move y escucharlo en casa; activa el Bluetooth si el Wi-Fi no está disponible. Para obtener más información, visita la guía del usuario de Sonos: sonos.com/guides/Move

Français - Guide de démarrage rapide

1. **Branchez votre Move à l'alimentation.** Branchez la base de chargement à une prise électrique et placez Move sur la base.
2. **Téléchargez l'application Sonos.** Vous l'utiliserez pour installer et contrôler votre Move. **Vous avez déjà un système Sonos?** Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit** pour ajouter Alpine à votre système Sonos.
3. **Move en bref.** Utilisez le Wi-Fi pour configurer votre Move et pour l'écouter à la maison - basculez sur la connexion Bluetooth en l'absence de couverture Wi-Fi. Pour en savoir plus, consultez le Guide de l'utilisateur Sonos : sonos.com/guides/Move

Italiano - Guida rapida

1. **Collega Move all'alimentazione.** Collega la base di ricarica alla presa elettrica e appoggia Move sulla base.
2. **Scarica l'app Sonos.** Ti servirà per configurare e controllare Move. **Hai già Sonos?** Apri l'app Sonos e vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto** per aggiungere Move al Sonos System.
3. **Panoramica di Move.** Utilizza il Wi-Fi per configurare Move e per ascoltare i contenuti a casa oppure passa al Bluetooth, se il Wi-Fi non è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale d'uso di Sonos: sonos.com/guides/Move

Nederlands - Snelstartgids

1. **Sluit Move aan op netstroom.** Steek de stekker van het laadstation in een stopcontact en zet Move erop.
2. **Download de Sonos-app.** Die gebruik je om Move in te stellen en te bedienen. **Heb je al Sonos?** Open de Sonos-app en kies **Instellingen > Systeem > Product toevoegen** toevoegen om Alpine toe te voegen aan je Sonos-systeem.
3. **Move in één oogopslag.** Gebruik wifi om Move te installeren en thuis te luisteren - schakel over op Bluetooth als wifi niet beschikbaar is. Ga voor meer informatie naar de Sonos-handleiding: sonos.com/guides/Move

Norsk - Hurtigstartveiledning

1. **Koble Move til strøm.** Koble ladesokkelen til en stikkontakt og sett Move på sokkelen.
2. **Last ned Sonos-appen.** Du bruker den til å konfigurere og styre Move. **Har du allerede Sonos?** Åpne Sonos-appen og velg **Innstillinger > System > Legg til produkt** for å legge til Move i Sonos-anlegget.
3. **Move-produktoversikt.** Bruk Wi-Fi til å konfigurere Move for lytting i hjemmet – bytt til Bluetooth når Wi-Fi ikke er tilgjengelig. Sonos-brukerveiledningen har mer informasjon: sonos.com/guides/Move

Português BR - Guia de inicialização rápida

1. **Conecte o Move à energia.** Conecte a base de carregamento em uma tomada e coloque o Move na base.
2. **Faça download do aplicativo Sonos.** Você vai usá-lo para configurar e controlar seu Move. **Já tem o Sonos?** Abra o aplicativo Sonos e escolha **Configurações > Sistema > Adicionar produto** para adicionar o Alpine ao seu sistema Sonos.
3. **Resumo do Move.** Utilize o Wi-Fi para configurar o Move e ouvir em casa – mude para o Bluetooth se o Wi-Fi não estiver disponível. Para obter mais informações, acesse o Guia do Usuário do Sonos: sonos.com/guides/Move

Svenska – Snabbstartsguide

1. **Anslut Move till ett eluttag.** Anslut laddningsmodulen till ett eluttag och placera Move på modulen.
2. **Ladda ner Sonos-appen.** Du kommer att använda den för att installera och styra din Move. **Har du redan Sonos?** Öppna Sonos-appen och välj **Inställningar > System > Lägg till produkt** för att lägga till Alpine i ditt Sonos-system.
3. **Move i korthet.** Använd Wi-Fi för att installera Move och för att lyssna hemma – byt till Bluetooth om inget trådlöst nätverk är tillgängligt. Se Sonos användarguide för mer information: sonos.com/guides/Move

Polski - Skrócona instrukcja obsługi

1. **Podłącz Move do zasilania.** Podłącz podstawę ładującą do gniazda zasilania i umieść na niej Move.
2. **Pobierz aplikację Sonos.** Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać swój Move.
Masz już system Sonos? Aby dodać Alpine do swojego systemu Sonos, otwórz aplikację Sonos i wybierz pozycję **Ustawienia > System > Dodaj produkt**.
3. **Move w skrócie.** Użyj Wi-Fi, aby skonfigurować Move do słuchania w domu. Przełącz na Bluetooth wszędzie tam, gdzie Wi-Fi jest niedostępne. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi Sonos: sonos.com/guides/Move

SONOS[®]

© 2019 Sonos Inc. All rights reserved.

Sonos, Move and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Important Safety Information

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry soft cloth. Household cleaners or solvents can damage the finish on your Sonos components.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Protect the power cable from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to Sonos qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cable or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. The Mains plug should be readily available to disconnect the equipment.



14. Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15. Do not expose apparatus to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.



640-00516 Rev E